




F/UTP


■製品外観

■使用工具

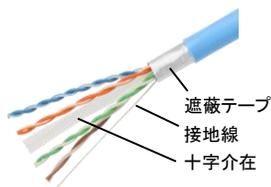

1. ケーブル前処理

⚠ 心線を傷つけないように注意してください

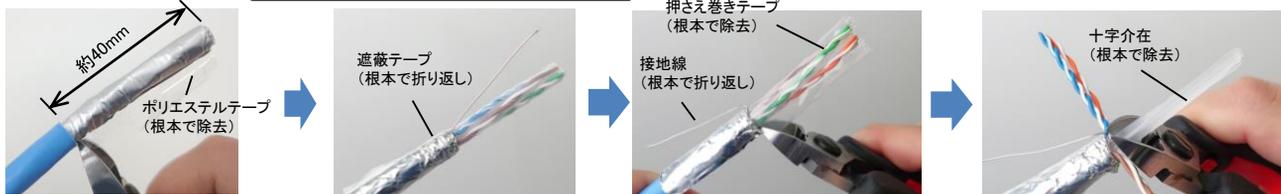


◆皮むき器で外被を約40mm除去し、ポリエステルテープを取り除きます。遮蔽テープと接地線を折り返し、押さえ巻きテープ、十字介在を外被根元で除去します。




◆接地線を包むように、添付の錫メッキ銅テープを貼り付けます。
 ◆貼り付け後、錫メッキ銅テープからはみ出ている余分な接地線、遮蔽テープをカットします。

2. リアパーツへの取り付け

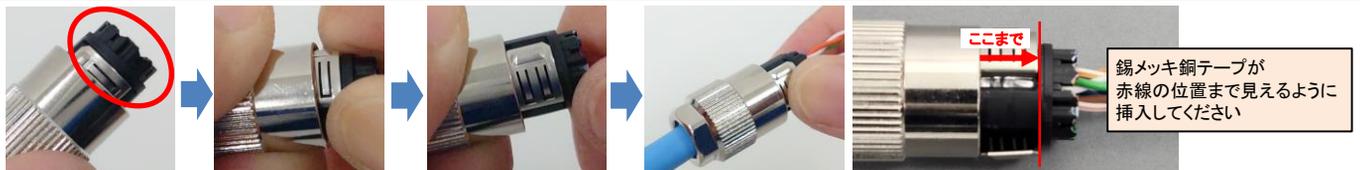

◆ワイヤーマネージャ(写真赤丸部)を引っ張り出します。

◆リアパーツにケーブルを挿入します。挿入後、ワイヤーマネージャのカラーコード表示に合わせて、心線の位置を合わせます。

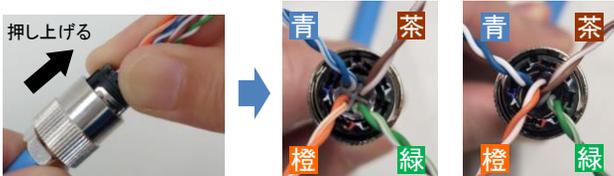

◆リアパーツを押し上げてワイヤーマネージャを固定します。


◆各対の位置をワイヤーマネージャのカラーコード表記に合わせて。

◆ケーブルの根元まで擦りを戻し、カラーコードの表示に従って各心線を溝に押し込みます。



◆ニッパで余分な心線を切断します。溝端面に沿って切断してください。

3. フロントパーツの取り付け

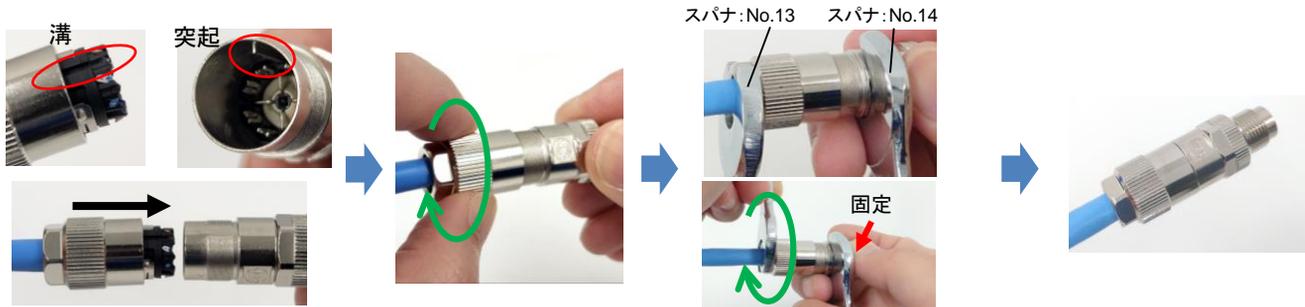

◆ワイヤーマネージャの溝と、フロントパーツの突起位置を合わせて挿入します。

◆ケーブル側をねじ込みながら締めてください。

◆スパナを使用して、完全に締め付けます。ケーブル側のみを締め付けてください。


◆完全に締まっていることを確認して、完成です。



SF/UTP

■製品外観

■使用工具

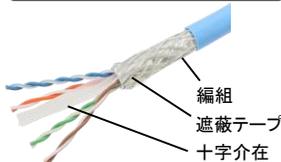

1. ケーブル前処理



◆皮むき器で外被を約40mm除去し、編組を折り返します。遮蔽テープ、押さえ巻テープ、十字介在を外被根元で除去します。




◆編組を包むように、添付の錫メッキ銅テープを貼り付けます。

◆貼り付け後、錫メッキ銅テープからはみ出ている余分な編組をカットします。

⚠ 心線を傷つけないように注意してください


2. リアパーツへの取り付け

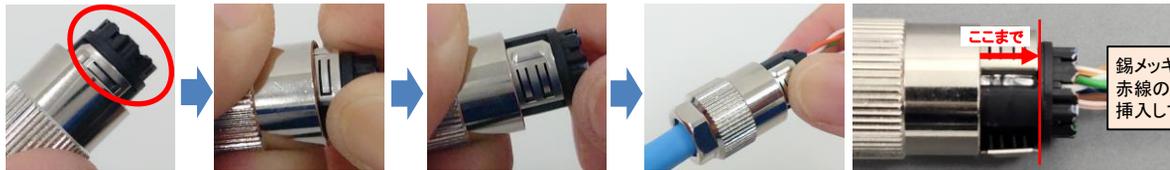

◆ワイヤーマネージャ(写真赤丸部)を引っ張り出します。

◆リアパーツにケーブルを挿入します。挿入後、ワイヤーマネージャのカラーコード表示に合わせて、心線の位置を合わせます。


錫メッキ銅テープが赤線の位置まで見えるように挿入してください

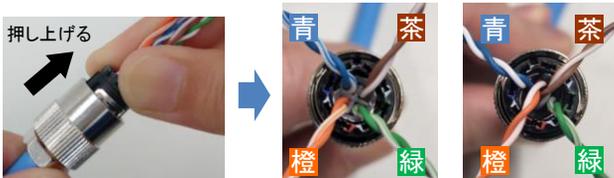

◆リアパーツを押し上げてワイヤーマネージャを固定します。

◆各対の位置をワイヤーマネージャのカラーコード表記に合わせて。


◆ケーブルの根元まで擦りを戻し、カラーコードの表示に従って各心線を溝に押し込みます。

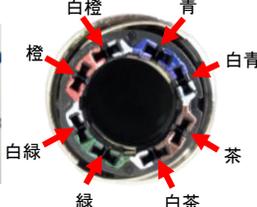

◆ニッパで余分な心線を切断します。溝端面に沿って切断してください。

心線が溝からはみ出ないように切断します

3. フロントパーツの取り付け

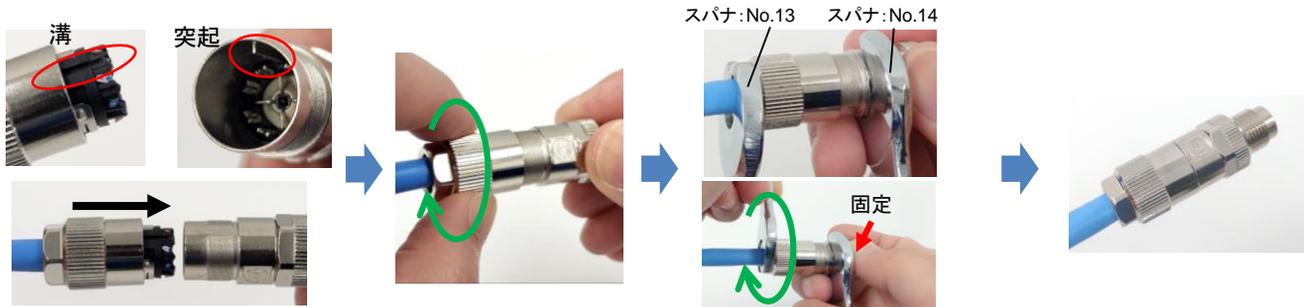

◆ワイヤーマネージャの溝と、フロントパーツの突起位置を合わせて挿入します。

◆ケーブル側をねじ込みながら締めてください。

◆スパナを使用して、完全に締め付けます。ケーブル側のみを締め付けてください。

◆完全に締まっていることを確認して、完成です。