


Category5e RJ45シールドモジュラージャック(NSJ5-S)+F/UTPケーブル成端手順

NSJ5-S部品構成図

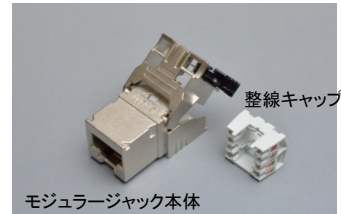

使用工具



適用ケーブル

・導体外径
単線: AWG26/1 ~ AWG22/1
撚線: AWG26/7 ~ AWG22/7

成端手順(F/UTP)

1

◆ケーブル外被を約40mm剥き、アルミテープを折り返し、押さえ巻テープを除去します。

2

◆整線キャップを取付けます。キャップ内の突起に突き当たるまでケーブルを挿入します。

3

◆ドレイン線をキャップの溝に沿って折り返します。

4

T568B結線

色	位置
青	1
緑	2
茶	3
橙	4

◆ラベルの結線通りに整線キャップの溝に心線を整線します。

5

◆整線キャップから出ている余分な心線をニッパーでカットします。
※心線は1mm以上はみ出さないようにします。

6

◆モジュラージャック本体に整線キャップを勘合させます。

7

◆テコの原理を利用し、整線キャップをモジュラージャック本体に押込みます。

8

◆カバーを「カチッ」となるまで押込みます。

9

◆NSTOOLBにジャックをセットします。

10

◆ストレインリリーフを閉じてケーブルを固定します。

【取り外し方法】

◆余分なドレイン線、アルミテープを除去して完成です。

◆取り外しツールの爪でストレインリリーフの先端部分を押し、ストレインリリーフを外します。

◆取り外しツールのSの表示が下側になるように持ち、しっかりとつまんでツールを開き、ジャックを挟みます。

◆取り外しツールの爪を奥まで差し込みます。

◆取り外しツールを押しながら、テコの原理を利用してジャックのカバーを外します。

◆ケーブルとジャックを持って引張り、外します。


取外しツール (オープニングツール) の使い方 →

・ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

日本製線株式会社
 〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15新橋駅前ビル1号館5階
 TEL (03)3572-3471(代) FAX(03)3574-1198
 URL <https://nscable.co.jp/>

Category5e RJ45シールドモジュージャック(NSJ5-S) + SF/UTPケーブル成端手順

NSJ5-S部品構成図

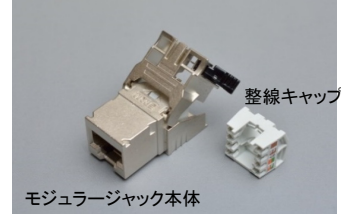

使用工具



適用ケーブル

・導体外径
単線: AWG26/1 ~ AWG22/1
撚線: AWG26/7 ~ AWG22/7

成端手順(SF/UTP)

1

◆ケーブル外被を約40mm剥きます。

2

◆編組を折り返し、アルミテープ、押さえ巻テープを除去します。

3

◆編組をねじり、ケーブルに巻き付けます。

4

◆整線キャップを取付けます。キャップ内の突起に突き当たるまでケーブルを挿入します。

◆ラベルの結線通りに整線キャップの溝に心線を整線します。

T568B結線
青 橙 青 緑
緑 茶 橙

T568A結線
青 橙 青 緑
緑 茶 橙

5

◆整線キャップから出ている余分な心線をニッパーでカットします。
※心線は1mm以上はみ出さないようにします。

6

◆モジュージャック本体に整線キャップを勘合させます。

7

◆テコの原理を利用し、整線キャップをモジュージャック本体に押込みます。

8

◆カバーを「カチッ」となるまで押込みます。

9

◆NSTOOLBにジャックをセットします。

10

◆ストレインリリーフを閉じてケーブルを固定します。

【取り外し方法】

11

◆完成です。

◆取り外しツールの爪でストレインリリーフの先端部分を押し、ストレインリリーフを外します。

◆取り外しツールのSの表示が下側になるように持ち、しっかりとつまんでツールを開き、ジャックを挟みます。

◆取り外しツールの爪を奥まで差し込みます。

◆取り外しツールを押しながら、テコの原理を利用してジャックのカバーを外します。

◆ケーブルとジャックを持って引張り、外します。

取外しツール
(オープニングツール)
の使い方 →



・ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

日本製線株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15新橋駅前ビル1号館5階
TEL (03)3572-3471(代) FAX(03)3574-1198
URL <https://nscable.co.jp/>

powered by **R&M**
Convincing cabling solutions