


0.5-4P NSEDТ-SB シールドジャック成端手順

NSJ5-S部品構成

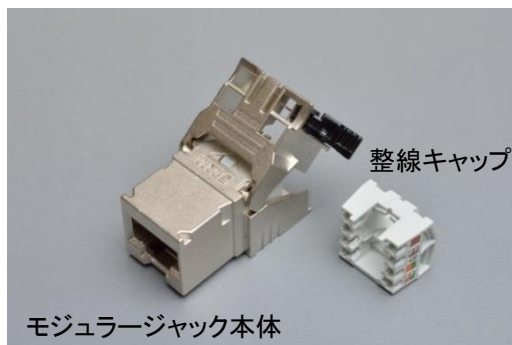

適用ジャック
NSJ5-S
NSJ5-S-KEY

成端手順

1

約40mm

編組

◆端から約40mm外被を除去します。編組を傷つけないよう注意して下さい。

2

編組

◆編組を折り返し、遮蔽テープ、押え巻テープを除去します。

3

◆整線キャップを取付けます。キャップ内の突起に突き当たるまでケーブルを入れます。

4

T568B結線

青 橙 青 緑

緑 茶 橙 茶

T568A結線

青 橙 青 緑

緑 茶 橙 茶

◆ラベルの結線通りに整線キャップの溝に心線を整線します。

5

◆整線キャップからはみ出ている余分な心線をニッパーでカットします。※心線は1mm以上はみ出さないようにします。

6


◆モジュラージャック本体に整線キャップを勤合せませず。

7


◆テコの原理を利用して、整線キャップをモジュラージャック本体に押し込みます。



◆カバーを「カチッ」となるまで押込みます。

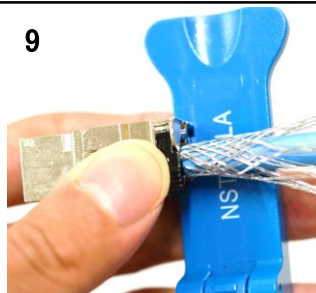

◆NSTOOLAにジャックをセットします。

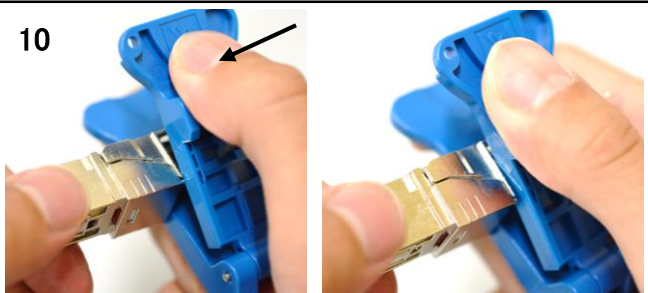

◆ストレーンリリーフを閉じてNSTOOLAを押込んで、ケーブルを固定します。


◆編組の処理方法については11～12、アルミテープをお持ちの方はオプションを参照してください



◆編組を捩じり1つにまとめます。




◆編組を根元に巻付けます。


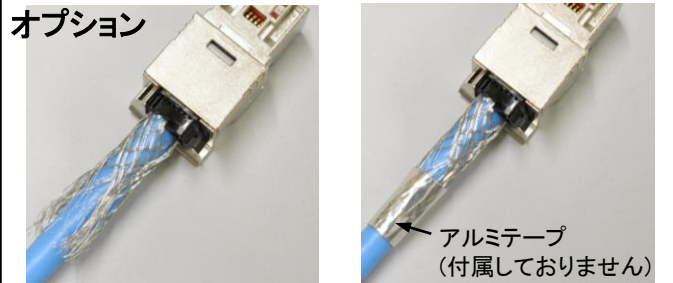


◆編組の端に、アルミテープを緩まないようしっかりと貼ります。

取り外し方法

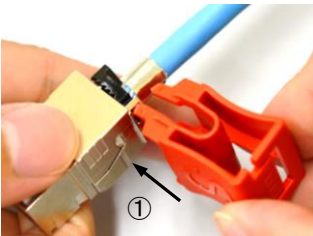


◆取り外しツールの爪を使ってストレーンリリーフの先端部分を押し、ストレーンリリーフを取り外します。

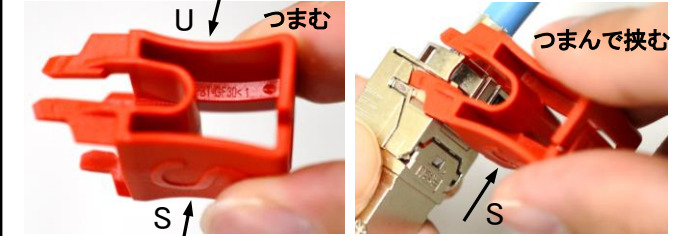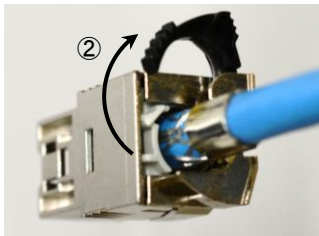


◆取り外しツールのSの表示がジャックのポート側になるように持ち、つまんでツールを開きジャックを挟みます。



◆取り外しツールの爪を奥まで差し込みます。

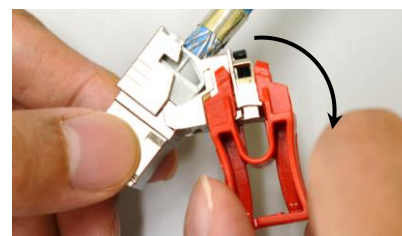

◆取り外しツールを押しながら、テコの原理を利用してジャックのカバーを外します。

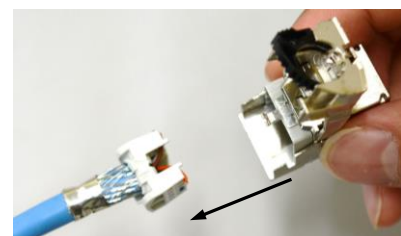

◆ケーブルとジャックを持って、引っ張り外します。

・ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。