


Category6 RJ45シールドモジュラージャック(NSJ6-S)成端手順

NSJ6-S部品構成図

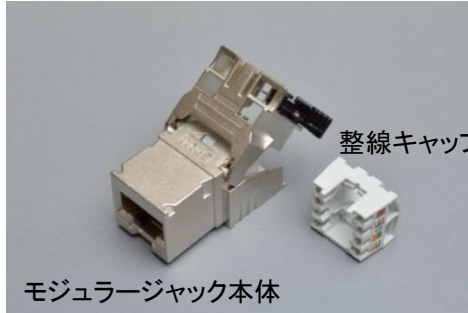

モジュラージャック本体

整線キャップ

使用工具



外被剥き器

ニッパー

成端工具  
NSTOOLB

取外しツール  
(オープニングツール)

適用ケーブル

- ・導体外径
- 単線:AWG26/1 ~ AWG22/1
- 撚線:AWG26/7 ~ AWG22/7

成端手順(F/UTP)

**1**

約40mm

◆ケーブル外被を約40mm剥き、アルミテープを折り返し、押さえ巻テープ、十字介在を除去します。

**2**

◆整線キャップを取付けます。キャップ内の突起に突き当たるまでケーブルを挿入します。

◆ドレイン線をキャップの溝に沿って折り返します。

**4**

◆ラベルの結線通りに整線キャップの溝に心線を整線します。

|                |   |                |   |
|----------------|---|----------------|---|
| <b>T568B結線</b> |   | <b>T568A結線</b> |   |
| 青              | 橙 | 青              | 緑 |
| 緑              | 茶 | 橙              | 茶 |

**5**

◆整線キャップから出ている余分な心線をニッパーでカットします。  
※心線は1mm以上はみ出さないようにします。

**6**

◆モジュラージャック本体に整線キャップを吻合させます。

**7**

◆テコの原理を利用し、整線キャップをモジュラージャック本体に押し込みます。

◆カバーを「カチッ」となるまで押し込みます。

**8**



◆NSTOOLBIにジャックをセットします。




◆ストレインリリーフを開じてケーブルを固定します。





**【 取り外し方法 】**




◆余分なドレイン線、アルミテープを除去して完成です。

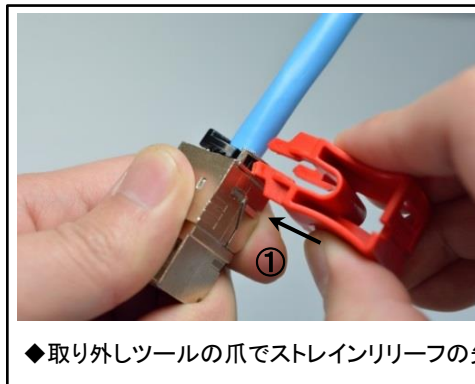


◆取り外しツールの爪でストレインリリーフの先端部分を押し、ストレインリリーフを外します。

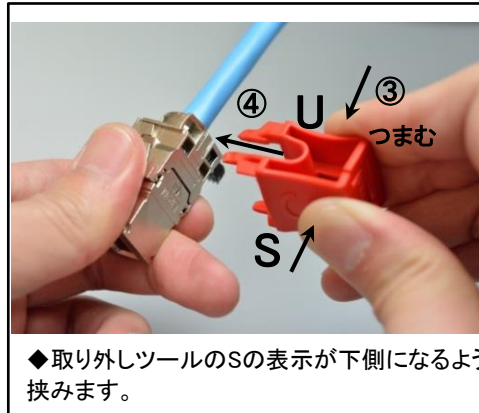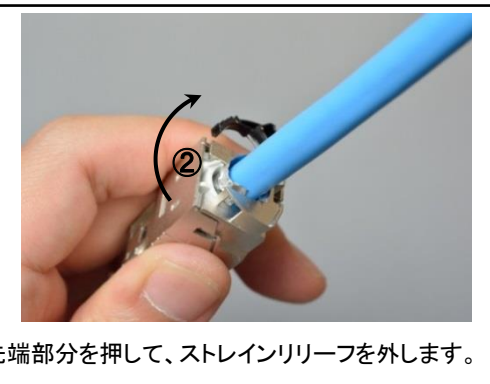


◆取り外しツールのSの表示が下側になるように持ち、しっかりとつまんでツールを開き、ジャックを挟みます。

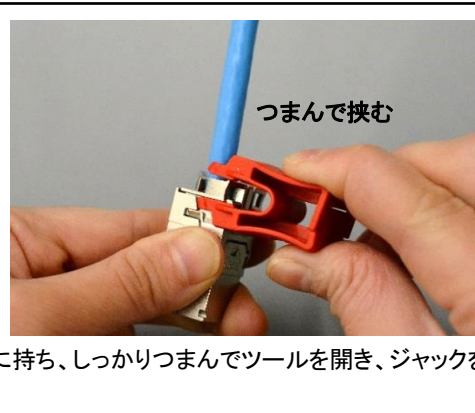

◆取り外しツールの爪を奥まで差し込みます。

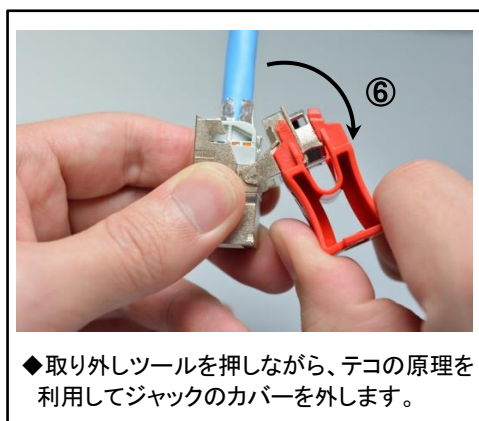

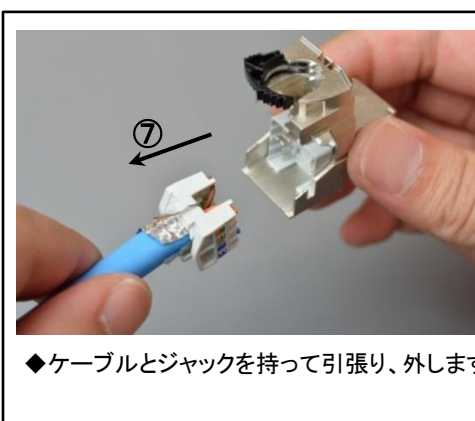

◆取り外しツールを押しながら、テコの原理を利用してジャックのカバーを外します。



◆ケーブルとジャックを持って引張り、外します。

QRコードを読み取ることで手順動画を閲覧できます。

成端手順 → 

取外しツール (オープニングツール) の使い方 → 

・ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

**NIPPON SEISEN** 日本製線株式会社  
 〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15新橋駅前ビル1号館5階  
 TEL (03)3572-3471(代) FAX(03)3574-1198  
 URL <https://nscable.co.jp/>

powered by **R&M**  
 Convincing cabling solutions