


Category5e RJ45シールドモジュージャック(NSJ5-S) + F/UTPケーブル成端手順

NSJ5-S部品構成図

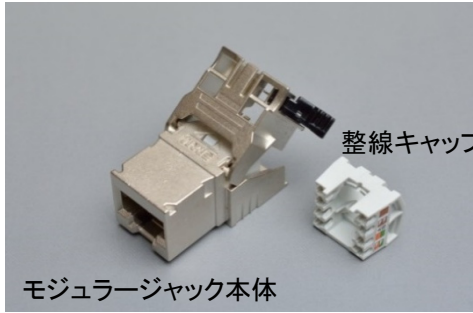

使用工具



適用ケーブル

- ・導体外径
- 単線: AWG26/1 ~ AWG22/1
- 撚線: AWG26/7 ~ AWG22/7

成端手順(F/UTP)

1

約40mm

◆ケーブル外被を約40mm剥き、アルミテープを折り返し、押さえ巻テープを除去します。

2

◆整線キャップを取付けます。キャップ内の突起に突き当たるまでケーブルを挿入します。

◆ドレイン線をキャップの溝に沿って折り返します。

4

◆ラベルの結線通りに整線キャップの溝に心線を整線します。

<b>T568B結線</b>		<b>T568A結線</b>	
青	橙	青	緑
緑	茶	橙	茶

5

◆整線キャップから出ている余分な心線をニッパーでカットします。  
※心線は1mm以上はみ出さないようにします。

6

◆モジュージャック本体に整線キャップを吻合させます。

7

◆テコの原理を利用し、整線キャップをモジュージャック本体に押込みます。

◆カバーを「カチッ」となるまで押込みます。


8



◆NSTOOLBIにジャックをセットします。




◆ストレインリリーフを閉じてケーブルを固定します。

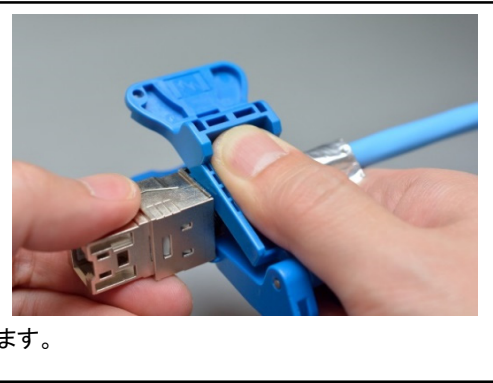



**【取り外し方法】**





◆余分なドレイン線、アルミテープを除去して完成です。

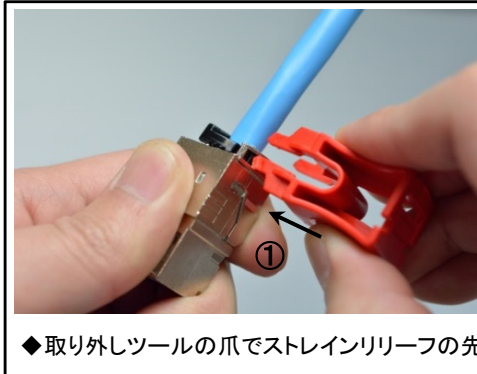


◆取り外しツールの爪でストレインリリーフの先端部分を押し、ストレインリリーフを外します。

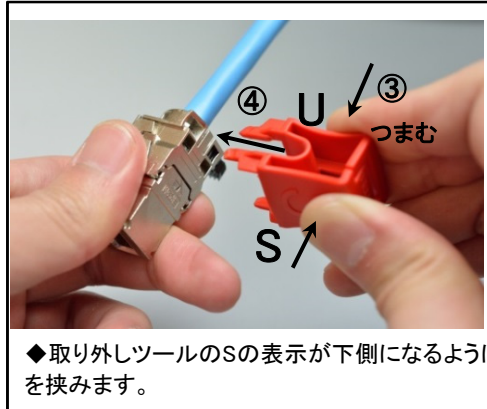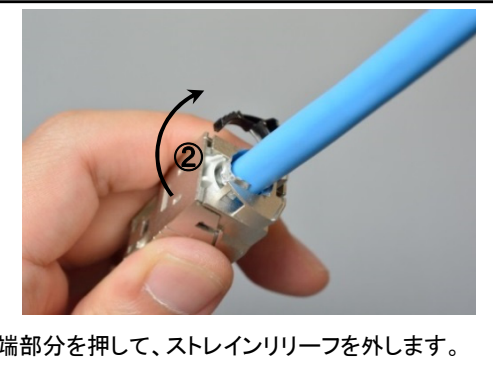


◆取り外しツールのSの表示が下側になるように持ち、しっかりとつまんでツールを開き、ジャックを挟みます。

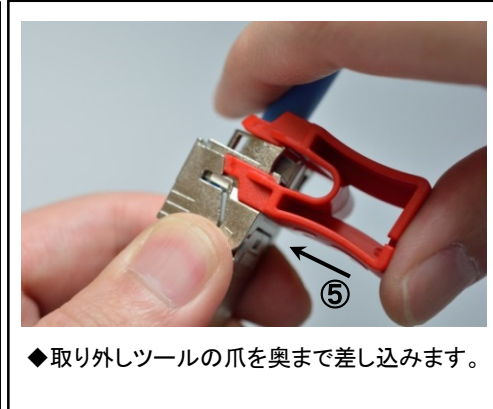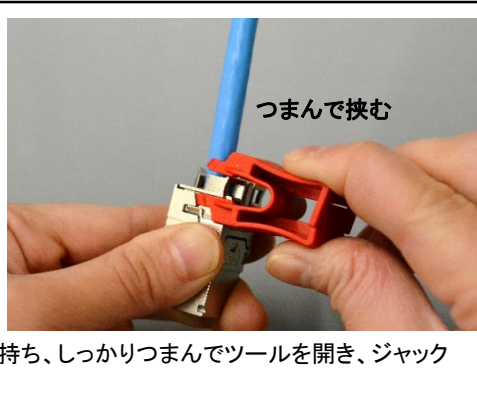

◆取り外しツールの爪を奥まで差し込みます。

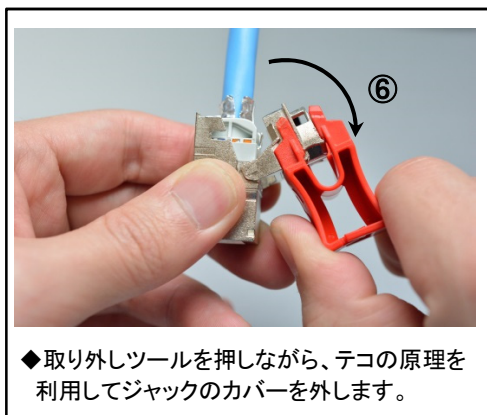

◆取り外しツールを押しながら、テコの原理を利用してジャックのカバーを外します。

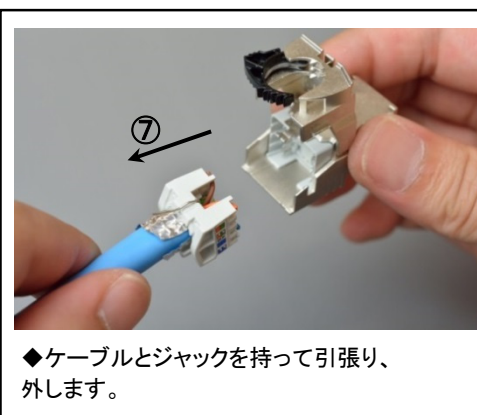

◆ケーブルとジャックを持って引張り、外します。

QRコードを読み取ることで手順動画を閲覧できます。

成端手順 →



取り外しツール  
(オープニングツール)  
の使い方 →



・ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。