

1個口ローゼットSHBOX1 組立て手順

部品構成


・ボックス本体×1 ・結束バンド×1

適合モジュージャック

・日本製線製シャッター付きモジュージャック

成端手順


◆下記、手順写真ではCat.6シャッター付きジャック「NSSHJ60W」を使用しています。

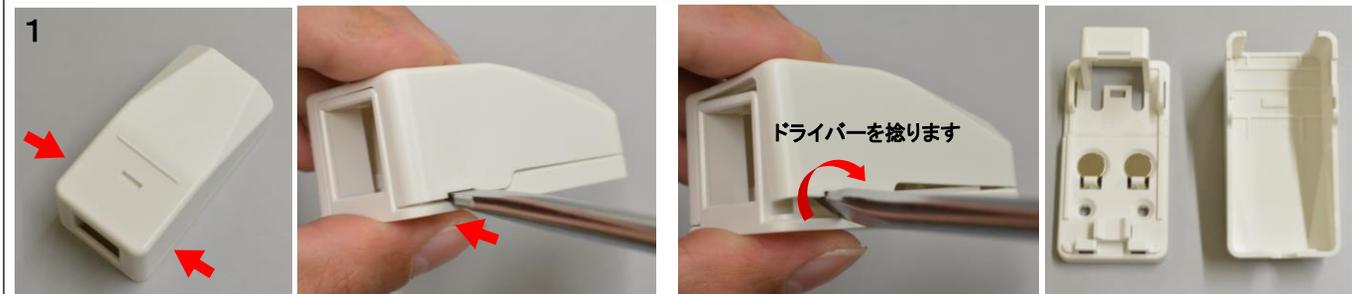

◆ボックス本体のベースからカバーを取外します。上図赤矢印の穴にマイナスドライバー(5.5mm以下)を挿し込み、カバーを外します。




◆ジャックを成端した後、ベースにジャックを勘合させます。ジャック上部の突起がベースと勘合していることを確認して押し込みます。
※ジャックの突起がローゼットボックスのベースにしっかり掛かっていること、ジャックが後ろに引っ込んでいないことを確認してください。

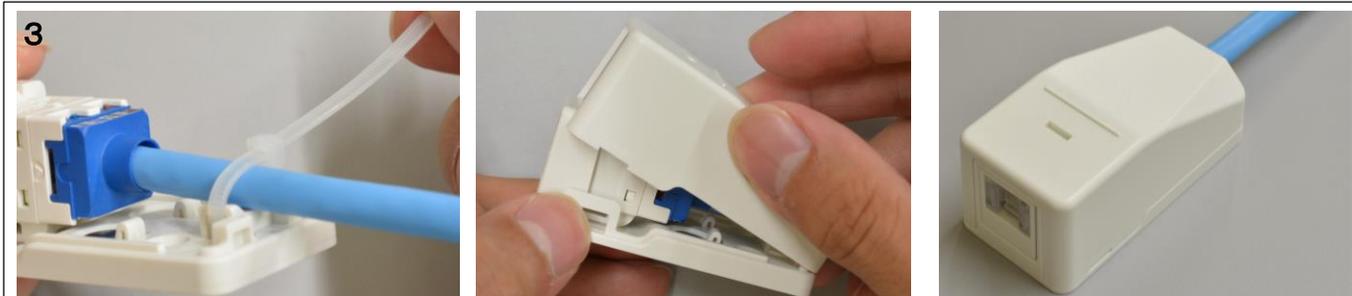


◆結束バンドでケーブルを固定し、カバーを取付けて完成です。

ジャックの取り外し方法

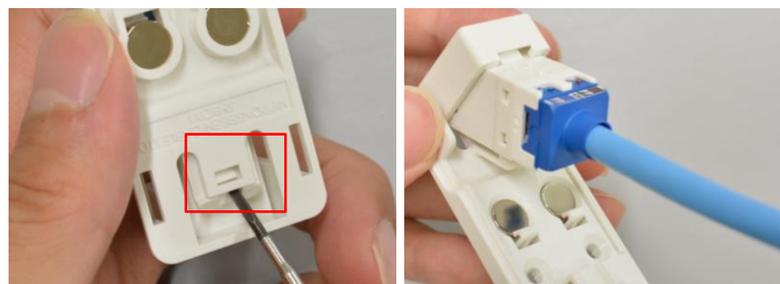

◆カバー、結束バンドを外し、ベース底部からジャックのキー部分をマイナスドライバーで押しながら外します。

ネジによる取付固定

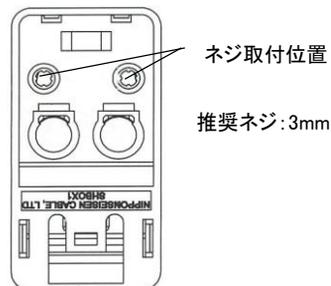

◆壁面などにネジ留めする場合は上図を参考にして下さい。